


ELEMENTI CUCINA A LIBERA INSTALLAZIONE FREESTANDING KITCHEN UNITS FREISTEHENDE KÜCHEELEMENTE



**ISTRUZIONI PER MONTAGGIO LAVASTOVIGLIE
INSTRUCTION FOR DISHWASHER ASSEMBLY
ANLEITUNG ZUR EINSTELLUNG DES GESCHIRRSPUELER**


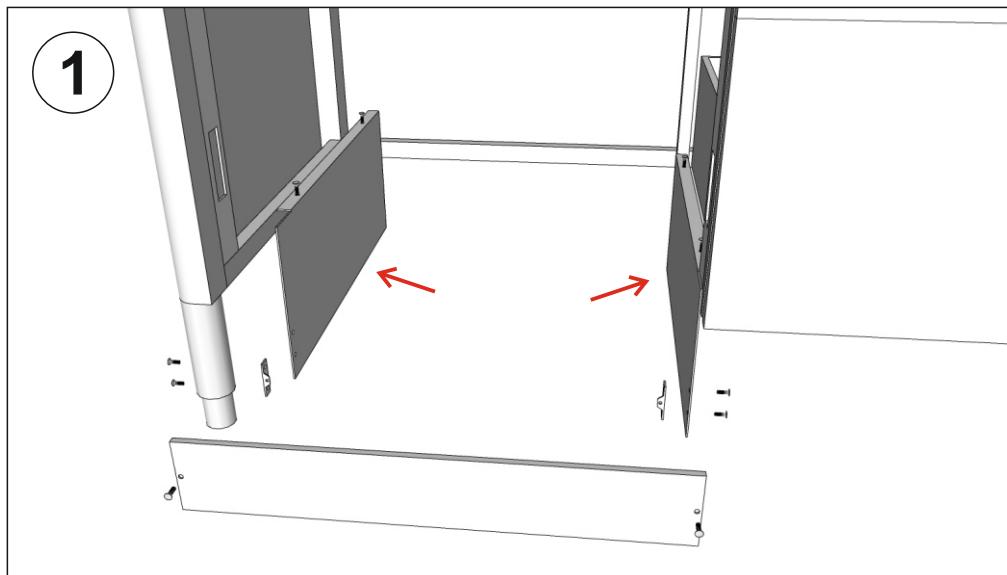


1 - 2

Fissare i fianchi laterali con le apposite viti

Fix the side walls with the supplied screws

Schrauben Sie die seitliche Wände mit den mitgelieferten Muttern fest

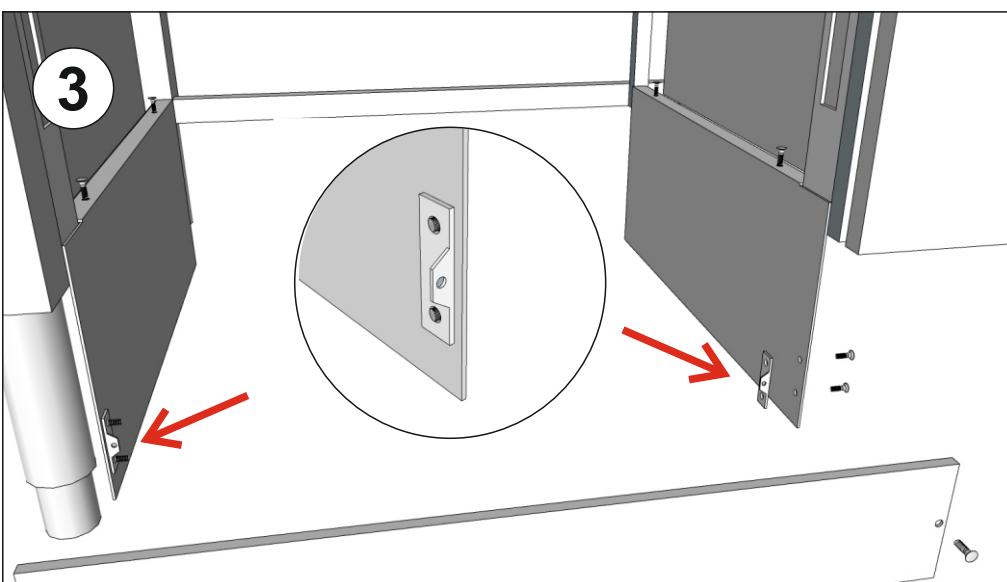
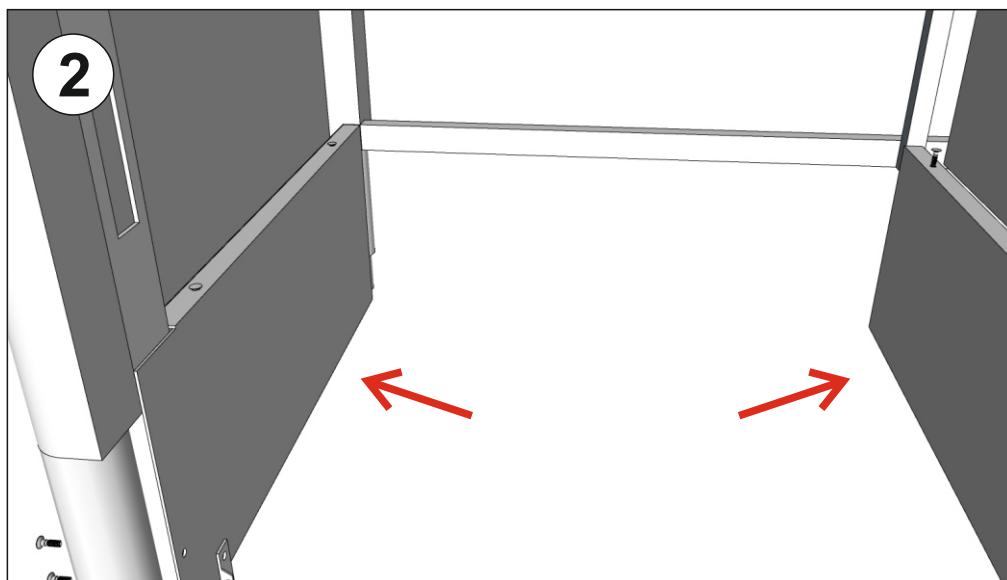


3 - 4

Fissare le staffe laterali

Fix the side brackets

Schrauben Sie die seitliche Klammer fest

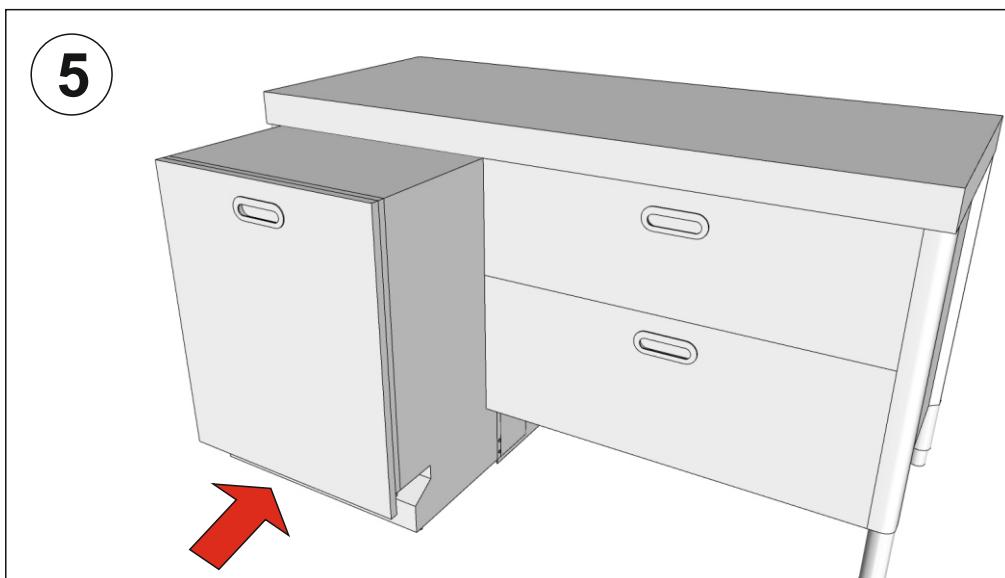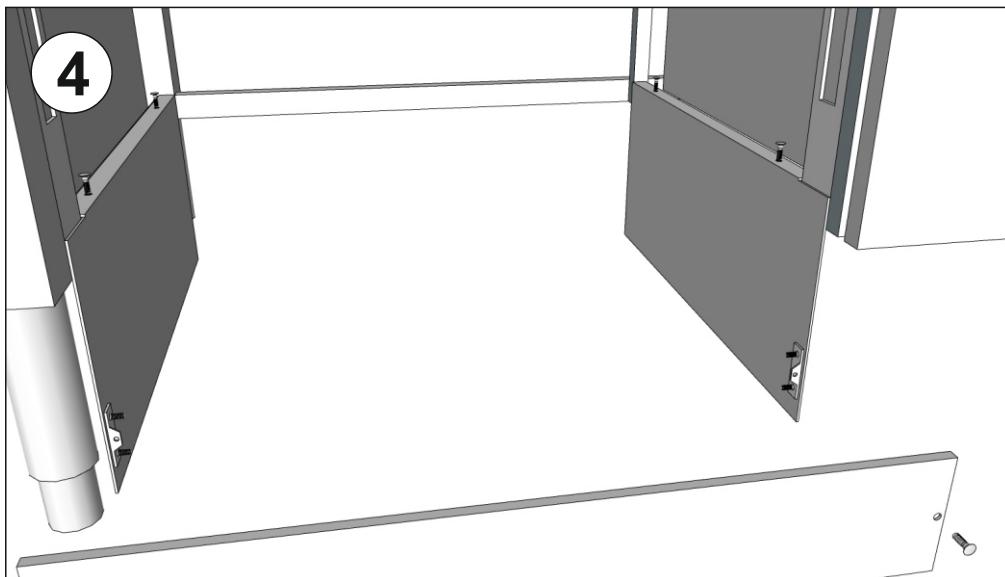


5

Inserire la lavastoviglie
(flettere leggermente i fianchi
verso l'esterno per facilitarne
l'inserimento)

*Insert the dishwasher (flex the
sides slightly to the outside
to facilitate the insertion of
the dishwasher)*

*Setzen Sie den Geschirrspüler
ein. (Biegen Sie die Seiten
leicht nach außen, um das
Einsetzen des Geschirrspülers
zu erleichtern)*

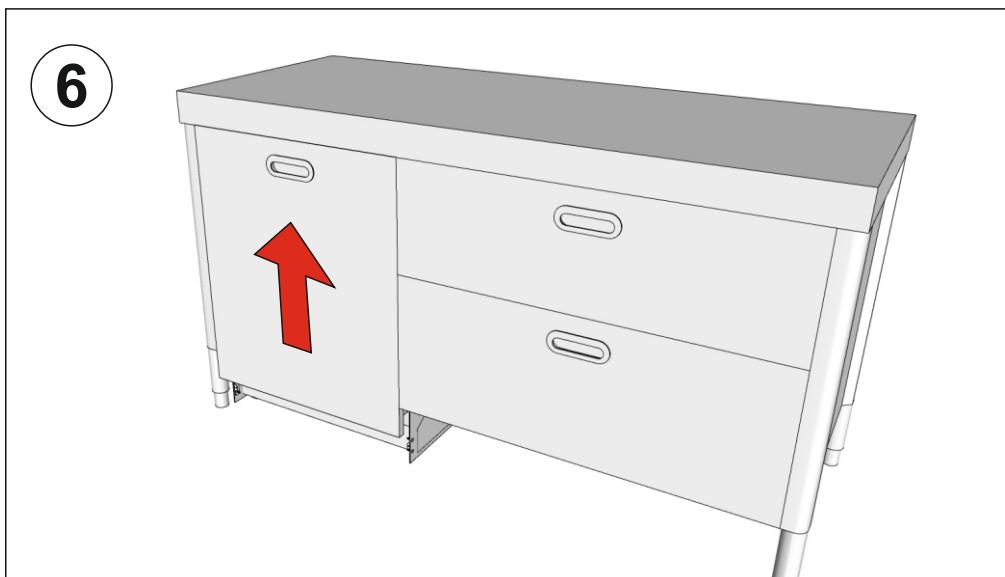


6

Regolare la lavastoviglie
in altezza

Set the height of the dishwasher

*Stellen Sie die Höhe des
Geschirrspülers ein*

7

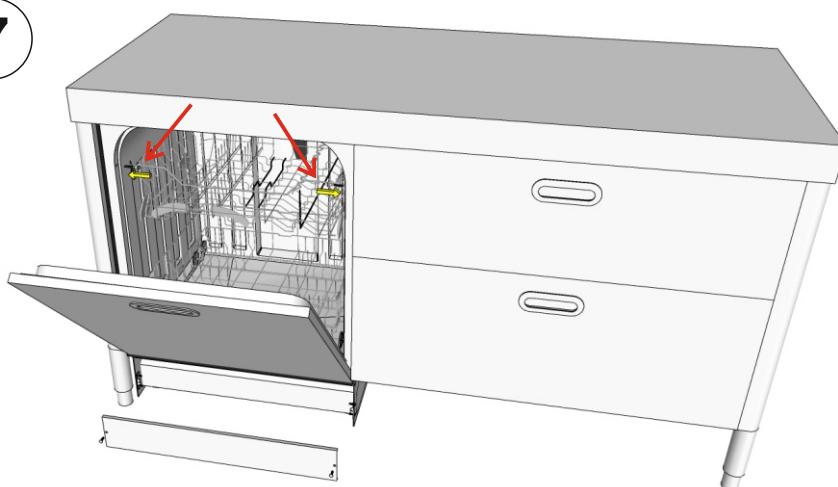


7

fissare la lavastoviglie con le apposite viti laterali

fix the dishwasher left and right with the supplied screws

Schrauben Sie den Geschirrspüler links und rechts mit den mitgelieferten Muttern fest

8

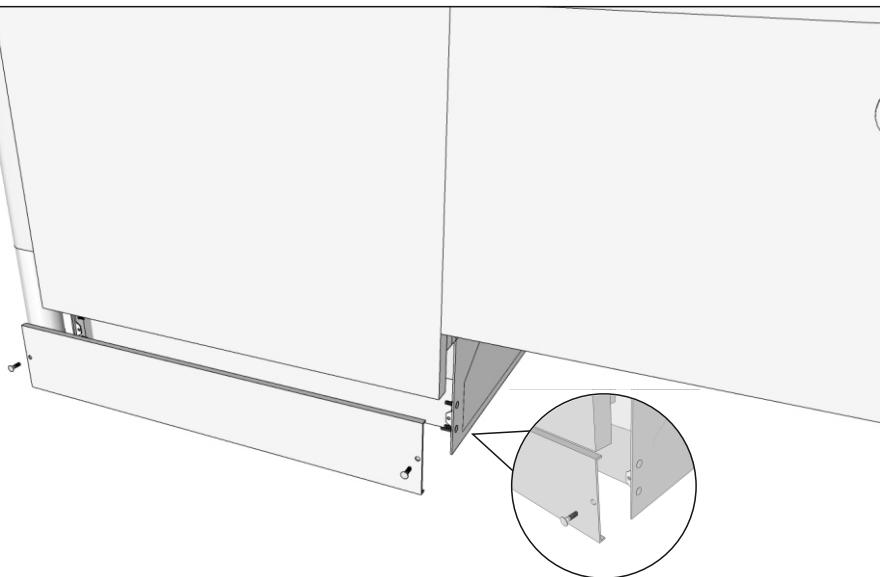


8 - 9

fissare lo zoccolo frontale con le due viti

fix the front plinth with the two screws

Befestigen Sie die Sockelblende mit der zwei Schrauben

9

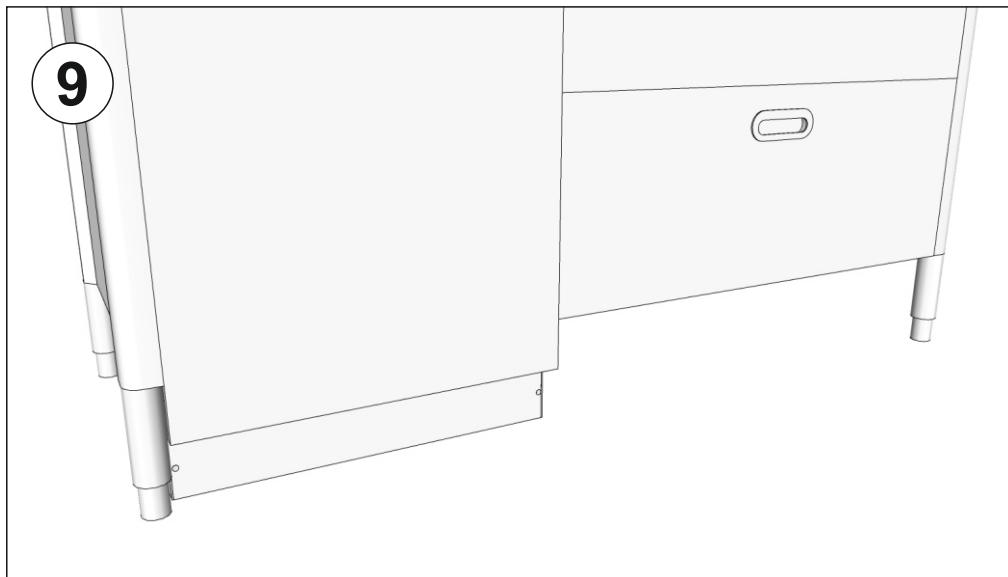

ALPES-INOX®
s.r.l.

Via Monte Pertica, 5 - 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia - tel. +39 0424 513500