



# ANLEITUNGEN ZUM AUSPACKEN UND VERMINDERN VON GEWICHT UND VOLUMEN

## 1. DEN DECKEL ABNEHMEN



## 2. DIE STIRNSEITE ABNEHMEN



## 3. ALLE SCHRAUBEN LÖSEN, MIT WELCHEN DIE SEITENTEILE DER KISTE AM FUSSBRETT BEFESTIGT SIND




## 4. ALLE SCHUBLADEN ENTFERNEN, UM DAS GEWICHT ZU REDUZIEREN





## 5. DIE UNTEREN HALTERUNGEN DURCH LÖSEN DER SCHRAUBEN UND LEICHTES ANHEBEN DES ELEMENTS ENTFERNEN

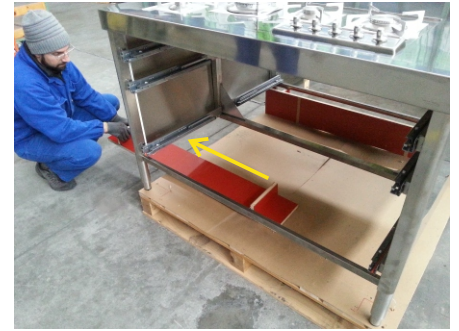


## 6. DAS ELEMENT VOM HOLZUNTERGESTELL ABNEHMEN



# REDUZIEREN DER ABMESSUNGEN

## 1. DIE FRANKEN ENTFERNEN, INDEM MAN DIE OBEREN SCHRAUBEN LÖST

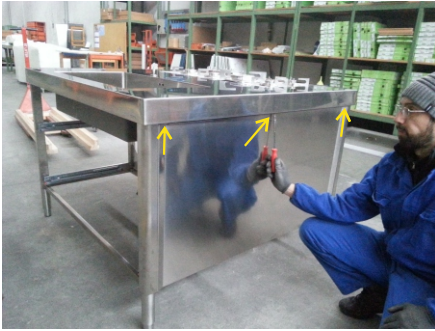

## 2. DIE ARBEITSPLATTE VOM RAHMEN ABTRENNEN, INDEM MAN DIE UNTEREN SCHRAUBEN LÖST



## 3. NUN BETRÄGT DER GESAMTRAUMBEDARF DES RAHMENS 87 CM.



## 4. UM DIE ABMESSUNGEN WEITER ZU REDUZIEREN, KANN MAN DIE STELFÜSSE LÖSEN

